

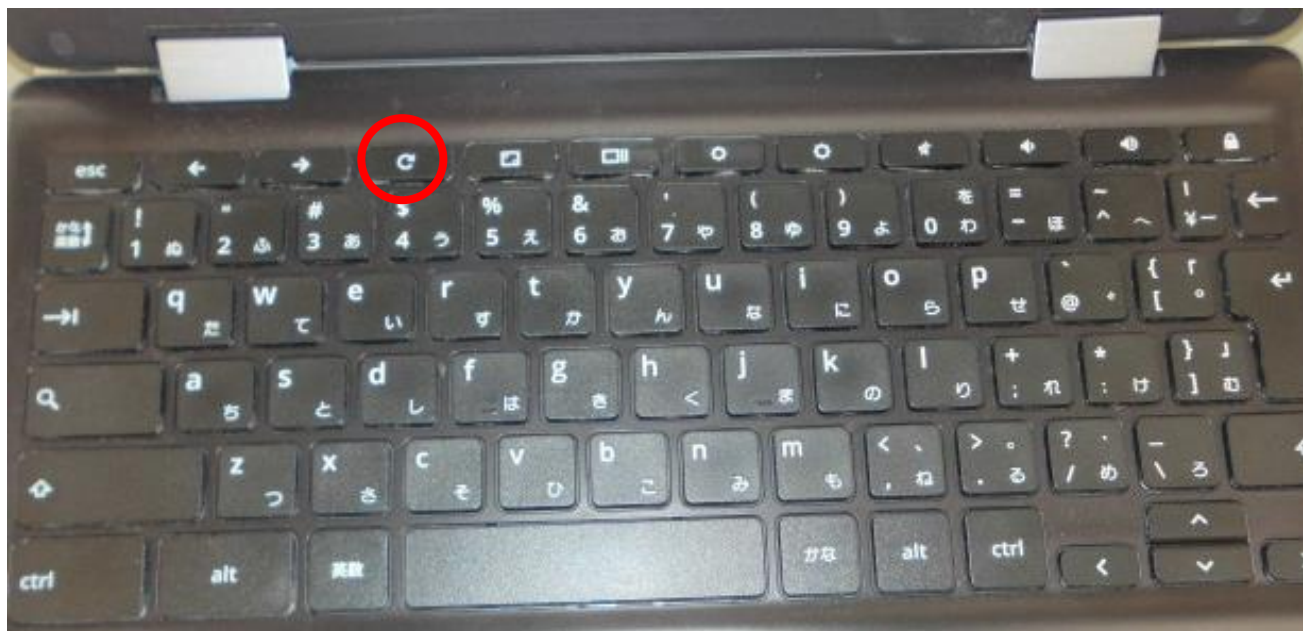


## Chromebook のハードリセットの手順（電源が入らず、再起動をいくつか試しても解決しなかった場合）

1. キーボード （更新）を長押ししながら、電源ボタン（タブレット横）を押します。
2. Chromebook が起動したら、キーボード （更新）を離します。



または…

1. 音量大ボタンと電源ボタン（タブレット横）を 10 秒以上長押ししてから離します。